多功能鋁合金梯(平台款)
/多功能可調式萬用平台梯

DFB-6/DFM-10 系列

使用說明

產品結構

(多功能鋁合金梯系列；圖為DFT-6120G)

(多功能可調式萬用平台梯；圖為MTSS-10)

解釋變化型

多功能鋁合金梯系列

多功能可調式萬用平台梯

操作流程

A梯

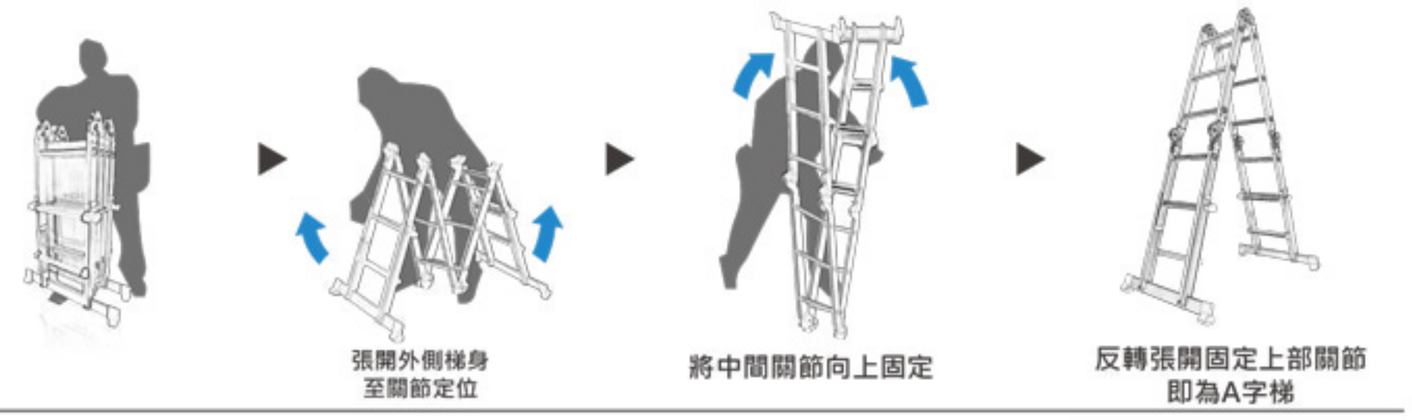

平台梯

高低差

多功能可調式
萬用平台梯系列

直梯

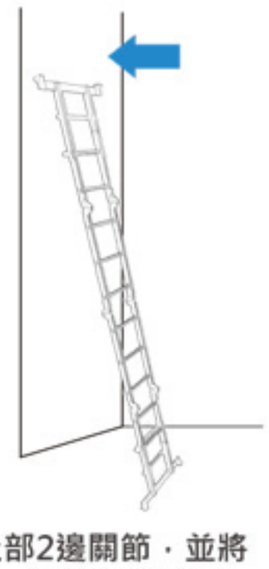

由A梯狀態，調整上部2邊關節，並將梯子完全展開180°，即為直梯狀態。

厂型梯

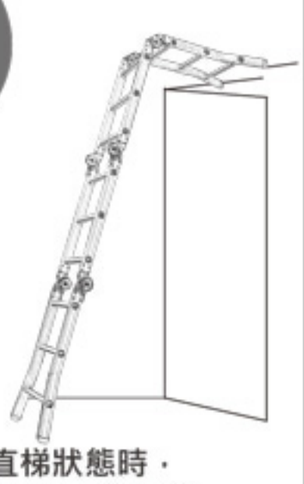

展開為直梯狀態時，
調整所需的中間關節固定，
收起固定即為厂字型梯。

收納方式

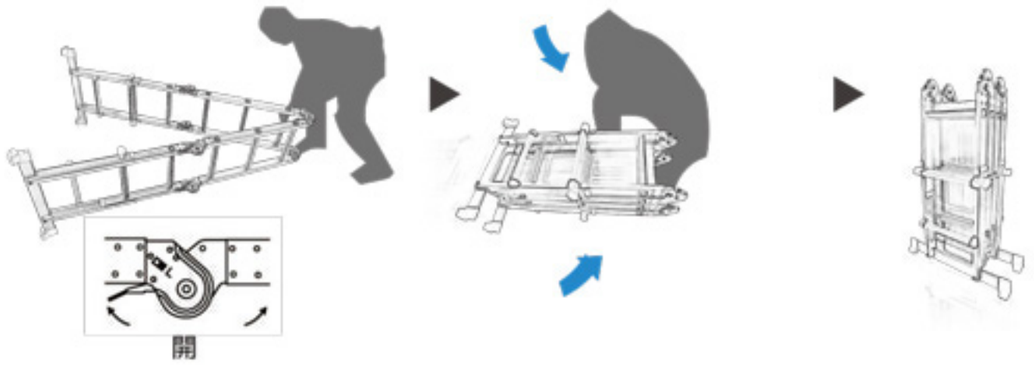

多功能鋁合金梯(平台款)
/多功能可調式萬用平台梯

板機關節使用說明

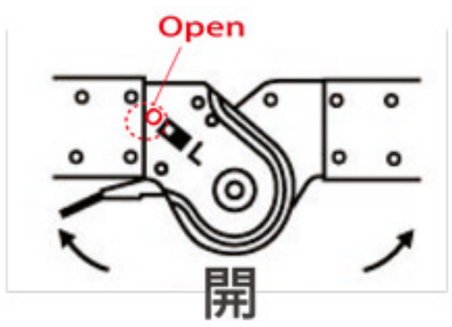

開

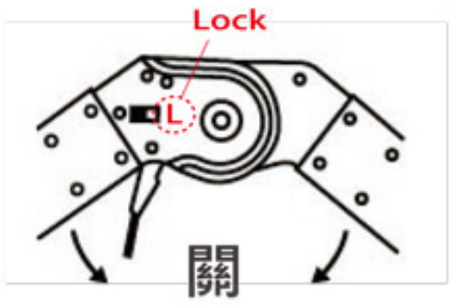

關
(板機鬆開)

- 拉開關節板機，即可動作操作
- 使用時，須注意各關節鎖塊確實在〝L(Lock)〞位置
- 將梯子張開直至聽到〝卡搭〞聲音，關節即會自動扣緊，也應同時注意關節鎖塊應處於〝L(Lock)〞之位置。
- 反之，將板機鬆開時，關節鎖塊會移至〝O(Open)〞的位置，並清楚聽到〝卡搭〞聲後再將梯子收折。

調整把手使用說明

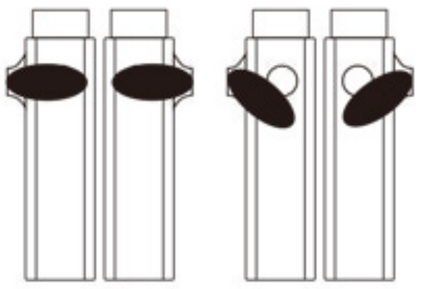
把手關　把手開

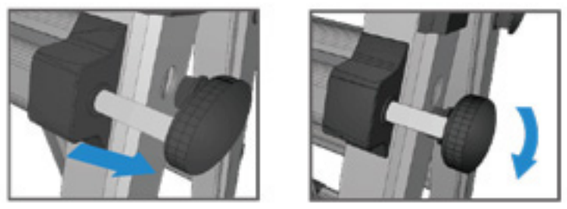

鋁質工作平台安裝

鋁質工作平台踏板使用時，紅色(雙勾)分別單獨卡住外邊踏桿，
灰色(單勾)相對朝內、卡住靠近中間關節旁的踏桿。
(需選購/配我司專屬鋁合金工作平台踏板方可使用)

危險禁止事項

勿置於濕滑地面使用

勿站頂端使用

勿置於不平地面使用

勿雙人同時使用

勿置於不穩定處使用

勿背向上下鋁梯

勿超越左右扶桿作業

勿跨越梯子扶桿作業

勿超過由上數下
第三階高度使用

勿置於鬆軟地面使用

勿將梯具當做橋樑使用

本產品為鋁合金製
搬運時勿誤觸電

勿反面使用
(板機向下關節朝牆面)

注意事項

使用前請完全展開

使用前請確實固定

限1人使用

使用前務必詳閱
使用說明

使用單梯須超過支撐點
1M以上，並有人於下方
固定輔助

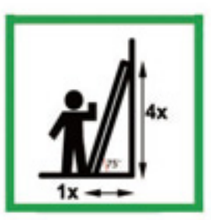

單梯使用請架75度角
並參考適當距離比例

使用前請檢查
腳套磨損狀況

使用重量限制150公斤

使用前必須檢查梯具各部位
狀況，確定各部位均正常

※本梯若有任何異常的狀況，請務必交由原廠製造工廠處理，請勿自行修理以免發生危險

多惠企業有限公司
新北市瑞芳區頂坪路88號
電話：02-24979008
傳真：02-24979001
www.dofair.com.tw