DOFAIR 高荷重可調式無限梯

DFT/TLSS-SERIES

使用說明

產品結構

(本圖為DFT-16E)

解釋變化型

操作流程

A梯

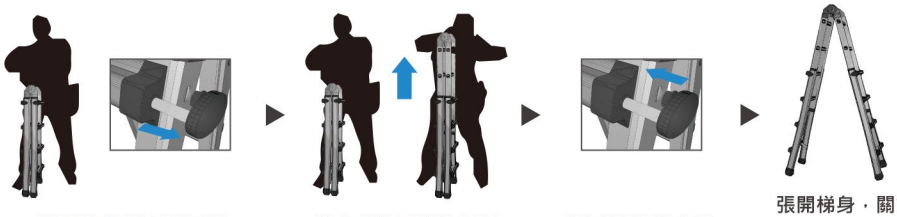

拉開4個調整把手下轉 ▶ 將內梯拉至適當高度 ▶ 扣回4個調整把手 ▶ 張開梯身，關節鎖緊後即為A梯

高低階差

拉開4個調整把手下轉 ▶ 將內梯拉至適當高度 ▶ 張開梯身，關節鎖緊後即為A梯 ▶ 單邊調整所需高度即可 ▶ 扣回4個調整把手

直梯

重複A梯步驟,打直梯身後放下

翻轉梯身關節突出朝上

直梯靠牆
(關節突出處朝牆面，板機向下)

收納方式

※請勿站立於梯身上鬆開板機關節，以免發生危險

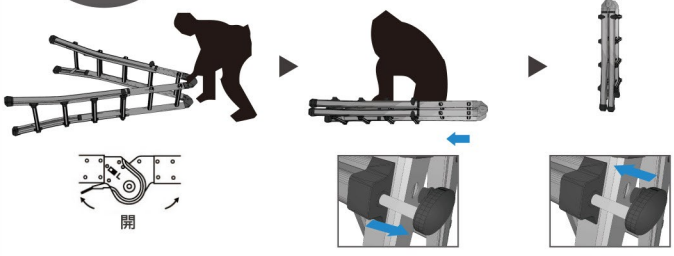

將梯身放倒再鬆開板機關節 ▶ 拉開把手後收合梯身 ▶ 高度調回收納尺寸扣回4邊把手

DOFAIR 高荷重可調式無限梯

板機關節使用說明

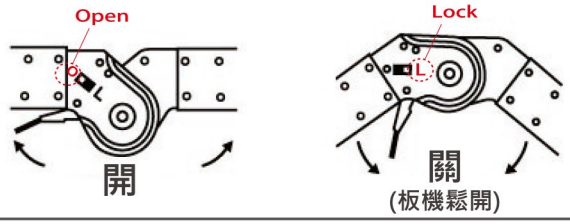

- 拉開關節板機，即可動作操作
- 使用時，須注意各關節鎖塊確實在〝L(Lock)〞位置
- 將梯子張開直至聽到〝卡搭〞聲音，關節即會自動扣緊，也應同時注意關節鎖塊應處於〝L(Lock)〞之位置。
- 反之，將板機鬆開時，關節鎖塊會移至〝O(Open)〞的位置，並清楚聽到〝卡搭〞聲後再將梯子收折。

調整把手使用說明

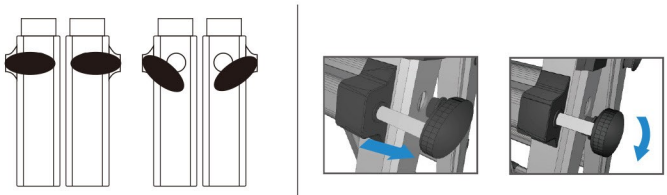

把手關　把手開

伸縮腳使用方式

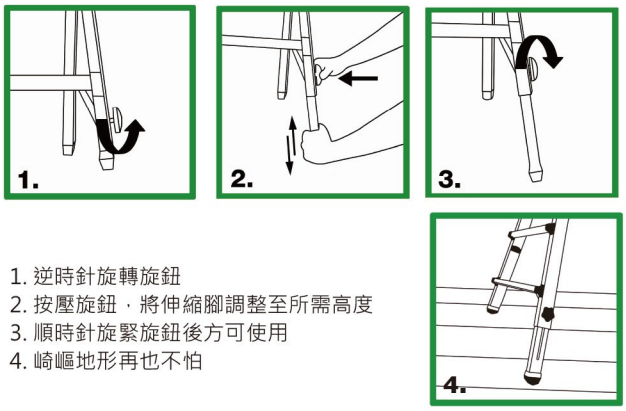

1. 逆時針旋轉旋鈕
2. 按壓旋鈕，將伸縮腳調整至所需高度
3. 順時針旋緊旋鈕後方可使用
4. 崎嶇地形再也不怕

危險禁止事項

勿置於濕滑地面使用	勿站頂端使用	勿置於不平地面使用
勿雙人同時使用	勿置於不穩定處使用	勿背向上下鋁梯
勿超越左右扶桿作業	勿跨越梯子扶桿作業	勿超過由上數下第三階高度使用
勿置於鬆軟地面使用	勿反面使用(板機向下關節朝牆面)	本產品為鋁合金製搬運時勿誤觸電
勿當架梯使用	內外梯請勿分開使用	

注意事項

使用前請完全展開	使用前請確實固定	限1人使用
請正面使用(關節板機向下)	使用單梯須超過支撐點1M以上，並有人於下方固定輔助	單梯使用請架75度角並參考適當距離比例
使用前請檢查腳套模損狀況	使用重量限制150公斤	使用前請檢查鋁梯是否有損壞處

※本梯若有任何異常的狀況，請務必交由原廠製造工廠處理，請勿自行修理以免發生危險

DOFAIR
多惠企業有限公司
新北市瑞芳區頂坪路88號
電話：02-24979008
傳真：02-24979001
www.dofair.com.tw